


## Kit perçage pour freiner les vis et écrous

Allows nut and bolt to be drilled to take locking wire.

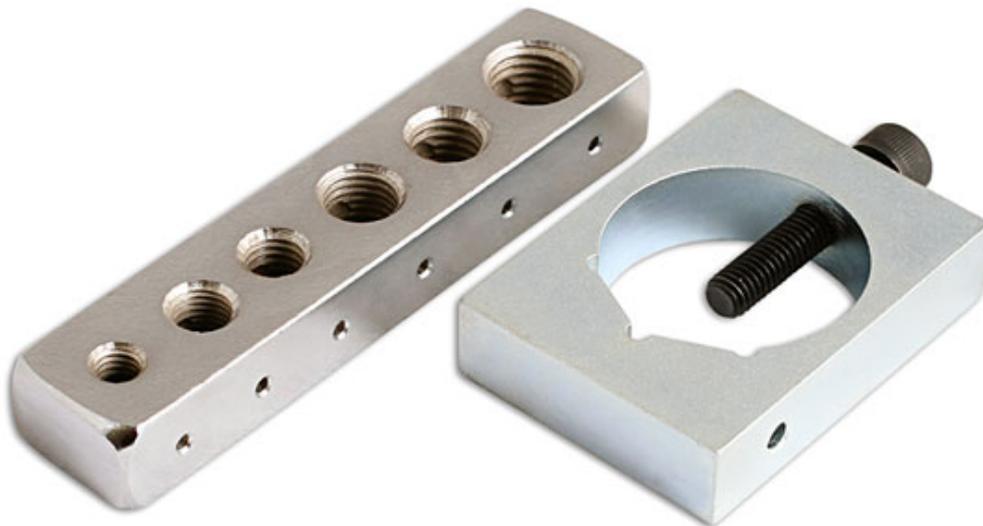

### Additional Information

- Ce kit permet aux boulons et écrous d'être percés afin d'être utilisés avec du fil à freiner
- A utiliser avec une fraise de 2mm (non fournie)
- Pour une utilisation sur boulons et écrous de : 6 x 1.0 | 8 x 1.0 | 8 x 1.25 | 10 x 1.25 | 10 x 1.5 | 12 x 1.5mm
- Fil à freiner fourni séparément sous la ref 6869
- Pince à tresser disponible séparément sous la ref 2722

<http://gunson.co.uk/product/77080>

